

Rowenta®

DA1511



www.rowenta.com

EN

FR

CS

HU

SK

HR

SL

RO

SR

BG

TR

ET

LV


LT

PL

RU

UK

BS

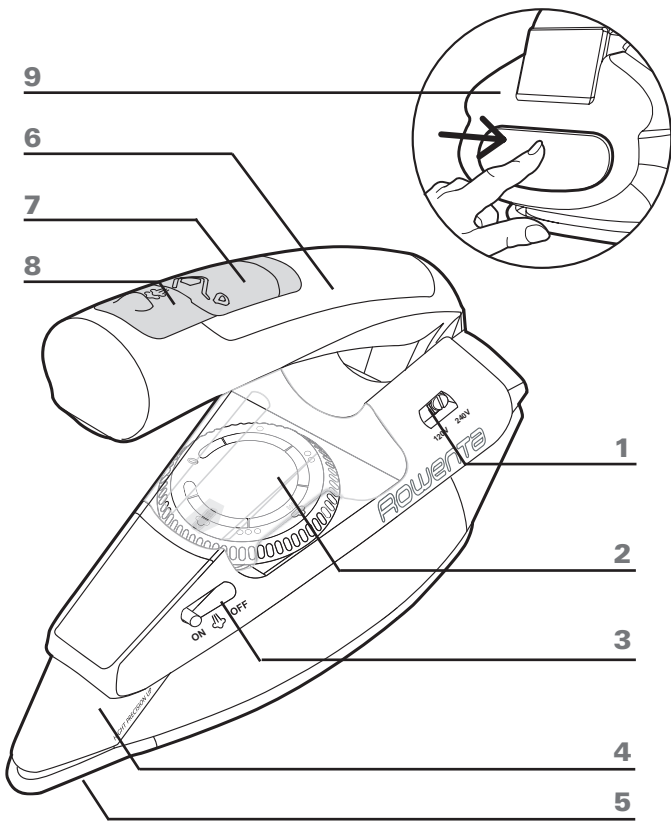

VARNOSTNA NAVODILA

- Prosimo vas, da pazljivo preberete ta navodila in jih shranite za kasneje.
- Ko je naprava priključena v električno omrežje, je nikoli ne pustite brez nadzora, če se ni ohlajala približno 1 uro.
- Likalnik morate uporabljati položen na ravni in stabilni podlagi, ki je odporna na vročino.
- Ko likalnik odložite, se prepričajte, da je površina, kamor ga odlagate stabilna.
- Napravo vedno izključite iz električnega omrežja: pred polnjenjem ali izplakovanjem posode za vodo, pred čiščenjem in po vsaki uporabi.
- Nadzorujte otroke in preprečite, da bi se igrali z napravo.
- Likalnik in njegov kabel naj bo izven dosega otrok, ki so stari manj kot 8 let, če je vključen v električno omrežje ali se ohlaja.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če delajo pod nadzorom, oziroma so prejeli navodila za varno uporabo naprave in razumejo tveganje, ki je pri uporabi prisotno.
- Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati, če niso pod nadzorom.
- Naprave ne smete uporabljati, če je padla na tla, če je vidno poškodovana, pušča ali če ne deluje pravilno. Naprave nikoli ne razstavljajte. V izogib kakršni koli nevarnosti jo dajte pregledati na pooblaščen servis.



- Površine, označene s tem znakom, in likalna plošča so med uporabo naprave zelo vroče. Ne dotikajte se teh površin, preden se likalnik ne ohladi.
- Potovalni likalnik ni namenjen za redno uporabo.

POMEMBNA PRIPOROČILA

- Napetost vaše električne napeljave mora ustrezati napetosti likalnika (220-240V). Likalnik vedno vključite v vtičnico z ozemljitvijo. Če likalnik priključite na napačno napetost, bo to povzročilo nepopravljivo škodo in garancija ne bo več veljala.

- Če uporabljate podaljšek, zagotovite, da je ustrezno dimenzioniran (16A), da ima ozemljitev in da je popolnoma razvit.
- Če je električni kabel poškodovan, ga morate v izogib vsakršni nevarnosti dati zamenjati na pooblaščen servis.
- Naprave ne izključujte tako, da jo povlečete za kabel.
- Svojega parnega likalnika nikoli ne potopite v vodo ali kakršno koli drugo tekočino. Nikoli ga ne postavite pod vodovodno pipo.
- Nikoli se z električnim kablom ne dotikajte likalne plošče.
- Vaša naprava izpušča paro, ki lahko povzroči opekline, še zlasti ko likate blizu roba svoje likalne deske.
- Pare nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali živalim.
- Za vašo varnost je ta naprava v skladu z vsemi ustreznimi standardi in predpisi (nizka napetost, elektromagnetna združljivost, okoljske direktive).
- Ta izdelek je namenjen samo domači uporabi. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti in ne zagotavlja jamstva za nikakršno komercialno uporabo, neprimerno uporabo ali neupoštevanje navodil.

NAJPREJ SKRB ZA OKOLJE!



- ① Vaša naprava vsebuje vredne materiale, ki se lahko ponovno uporabijo ali reciklirajo.
- ➔ Oddajte napravo na lokalnem zbirališču komunalnih odpadkov.

SL

Shranite ta navodila

OPIS

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Stikalo za izbiro napetosti (120/240 V) | 5. Likalna plošča Microsteam200 |
| 2. Gumb za temperaturo | 6. Ročaj – rezervoar za vodo |
| 3. Stikalo za paro | 7. Odprtina za polnjenje vode |
| 4. Precizna konica | 8. Gumb za izpust pare |
| | 9. Sprostitev ročaja |


PRED LIKANJEM

Odstranite nalepko z likalne plošče. Nastavite stikalo za izbiro napetosti.

- Likalnik s pomočjo ostrega predmeta nastavite na pravilno napetost za vašo lokacijo.

Če izberete napetost 120 V, bo likalnik deloval pri napetosti od 110 do 127 V.

Če izberete napetost 240 V, bo likalnik deloval pri napetosti od 220 do 240 V.

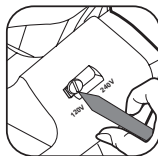


Opomba!

Po potrebi preverite ali uporabljate adapter, ki ustreza varnostnim zahtevam države, v kateri se nahajate


Ročaj namestite v položaj za likanje.

- Pritisnite na gumb za sprostitvev na zadnji strani in dvignite ročaj, dokler se ne zaklene v položaj.
- Za shranjevanje izvedite enak postopek za zapiranje ročaja.

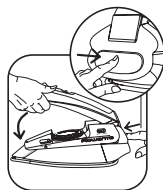



LIKANJE S PARO

Polnjenje rezervoarja za vodo.

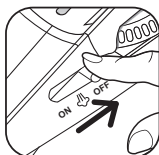

Likalnik je zasnovan za delovanje z navadno vodo iz pipe.

Nastavitev temperature.

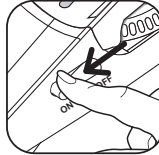
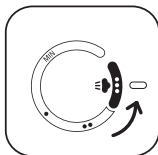


Opomba!

Likalnik bo proizvajal paro samo, če je gumb nastavljen v okviru barvnega območja

UPORABA NAVPIČNEGA IZPUSTA PARE

Za navpično odstranjevanje gub.

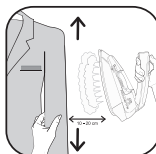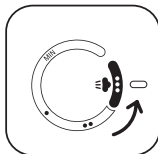

Likalnik držite nekaj centimetrov od oblačila, da preprečite poškodbo občutljivih tkanin.

VAŽNO Nikoli ne usmerjajte pare proti ljudem ali živalim!

Za odstranjevanje trdovratnih gub.



Likanje s paro	Gumb za paro nastavljen na  ON OFF	Temperatura nastavljena na ...	Bombaž Lan	Izpust pare
----------------	---	-----------------------------------	------------	-------------

SUHO LIKANJE

SL




Suho likanje	Gumb za paro nastavljen na  ON OFF	Temperatura nastavljena na	Svila, sintetika Volna	Izpust pare Temperatura na nastavitvi ...
--------------	---	--	------------------------------	---

Naš nasvet:


Z likalnikom v SUHEM načinu začnite likati tkanine z nizko temperaturo (.), preden se lotite tistih, ki zahtevajo višjo temperaturo (...).

Če zmanjšate nastavev temperature, počakajte približno eno minuto pred ponovnim začetkom likanja. Če likate tkanine, narejene iz mešanih vlaken: nastavite temperaturo likalnika na pravilen nivo za najbolj občutljivo vlakno.

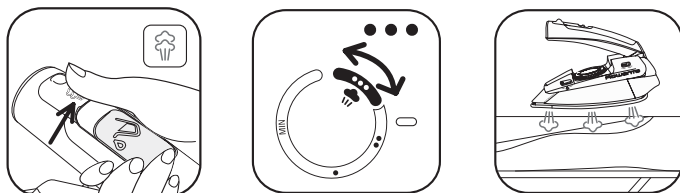

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE LIKALNIKA

Čiščenje likalnika.

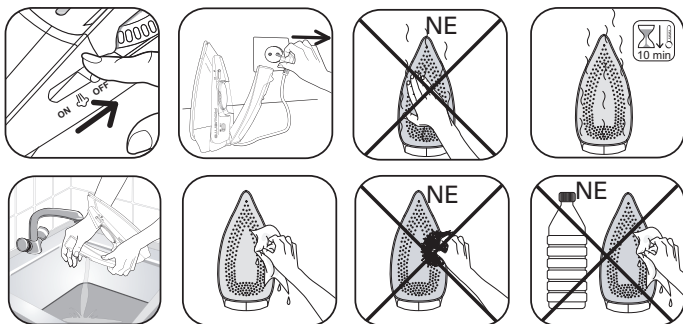

Opomba!

Preverite ali se je likalnik ohladil, preden ga shranite.

Ne uporabljajte nobenih sredstev za čiščenje ali odstranjevanje oblog vodnega kamna.

VAŽNO Ne navijte kabla okrog vroče likalne plošče.

Nikoli ne shranite likalnika tako, da stoji na likalni plošči.

Shranjevanje likalnika.



Težave in možni vzroki	Rešitve
Likalnik proizvaja malo ali nič pare	
• Izbrali ste prenizko temperaturo.	Gumb za temperaturo nastavite na ...
• Gumb za paro je nastavljen na Izklop.	Gumb za paro preklopite na Vkllop.
• Ni vode v rezervoarju.	Napolnite rezervoar za vodo.
Voda kaplja iz lukenj likalne plošče	
• Preveč pogosto ste uporabljali gumb za izbruh pare.	Počakajte nekaj sekund med vsakim brizgom.
• Paro ste uporabljali, še preden se je likalnik dovolj segrel.	Termostat nastavite v okviru barvnega območja pare in počakajte, da postane likalnik vroč (pribl. 2 min).
• Likalnik je shranjen z vodo v rezervoarju.	Izpraznite rezervoar, preden shranite likalnik in nastavite gumb za paro na Izklop.).
• Težava ni odpravljena.	Odnosite likalnik v pooblaščen servisni center.

SL

